Cuentakilómetros

BV-W12 Manual de instrucciones

ES

Contenido

1. Entrega 1
2. Puesta en marcha
   - 2.1. Cómo monto el soporte del manillar 2
   - 2.2. Cómo monto el cuentakilómetros 3
   - 2.3. Cómo monto el sensor de velocidad(Speed Sensor) 3
   - 2.4. Cómo monto los imanes de los radios 4
   - 2.5. Cómo averiguo el tamaño de las ruedas 4
3. Teclas & Display 5
4. Cambio indicador 6
5. Funciones
   - 5.1. CLK MODE (hora) 7
   - 5.2. TM MODE (tiempo ruta) 8
   - 5.3. AVS MODE (velocidad media) 8
   - 5.4. MXS MODE (velocidad máxima) 8
   - 5.5. DST MODE (kilómetros día) 9
   - 5.6. OD1 MODE (kilómetros totales bici 1) 9
   - 5.7. OD2 MODE (kilómetros totales bici 2) 9
   - 5.8. ODO (kilómetros totales bici 1 & bici 2) 10
   - 5.9. KCAL MODe (calorías) 11
   - 5.10. SCAN MODE (cambio de indicador automático) 12
6. Mantenimiento 13
7. Cambio de pilas 14
8. Solución de problemas 15
9. Especificaciones 16
10. Condiciones de garantía 17
11. Importante información sobre salud 18
12. Dimensiones de las ruedas 19

Capítulo 1

Entrega

Por favor, compruebe antes de la puesta en marcha que el cuentakilómetros y todos los accesorios están completos.

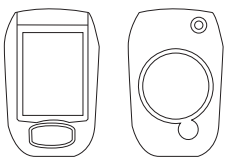

Cuentakilómetros Serie CY-300

Manguito de goma



Bridas de cable

Imanes de radio

Soporte



Almohadillas de goma

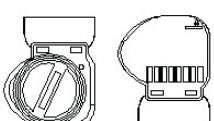

Sensor

Capítulo 2

Puesta en marcha

2.1 Cómo monto el soporte del manillar

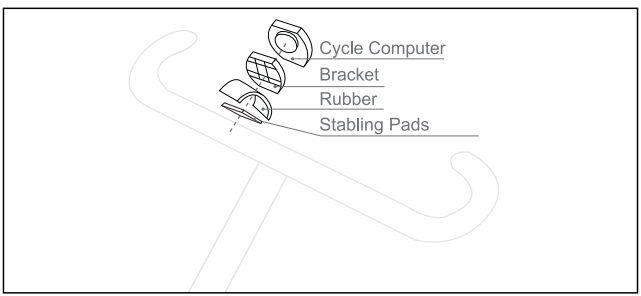

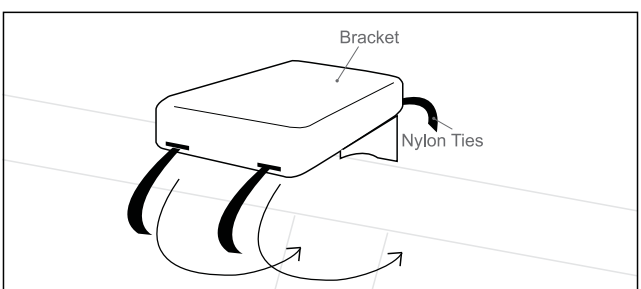

Utilice el manguito de goma y las bridas del cable para fijar el soporte a la potencia o al manillar.

2.2 Cómo monto el cuentakilómetros

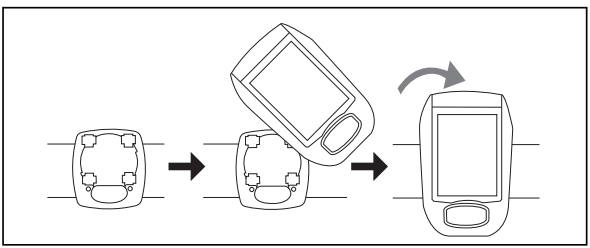

Introduzca el cuentakilómetros en el soporte y fíjelo girándolo en el sentido de las agujas del reloj.

2.3 Cómo moto el sensor de velocidad (Speed Sensor)

Busque un lugar adecuado en la horquilla para montar el sensor de velocidad. La distancia entre el cuentakilómetros & imanes de radio no debe ser mayor a 60 cm.

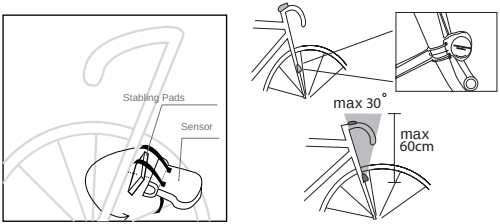

Monte el sensor con las bridas de cable en la horquilla.

2.4 Cómo monto los imanes de los radios

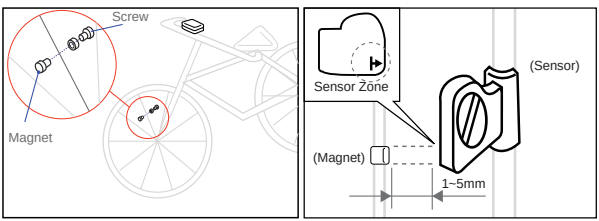

Fije los imanes de los radios con tornillos en un radio de la rueda delantera. Compruebe que el imán se encuentra en dirección al Speed Sensor. La distancia máxima entre el imán en los radios y el sensor de velocidad no debe ser superior a 5 mm. Cuando este componente se encuentra en la posición correcta , se puede empezar a pedalear.

Información: compruebe antes de salir con la bicicleta que todo está correctamente montado.

2.5 Como averiguo el tamaño de la ruedas.

Dimensiones de las ruedas
Para optener un resultado optimo, el tamaño de la ruedas debe ser el correcto. Marque un lugar de la rueda y gire la rueda una vuelta, mida la distancia entre los dos puntos para obtener las medidas de la rueda. Usted puede también calcular esta medida con la siguiente fórmula:

Alcance (mm)= 2 x 3,14 x R (pulgada) x 2,54
(1 pulgada=2,54 cm)
R: radio en cm

En la página 19 puede usted obtener información sobre las dimensiones de las ruedas.

Capítulo 3

Teclas & Display

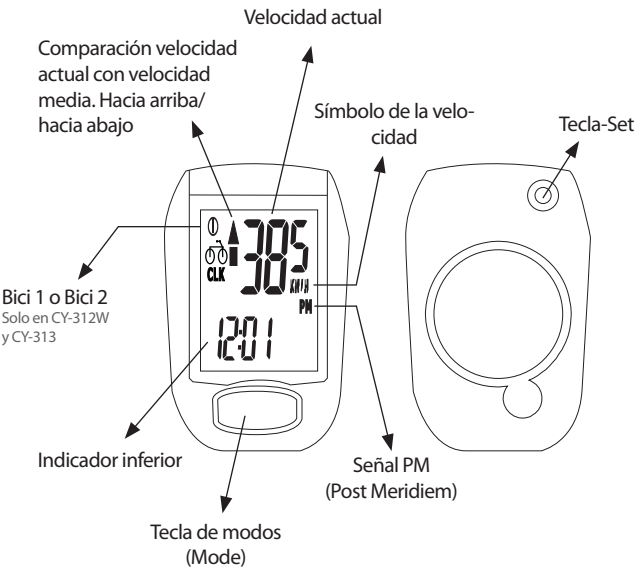

Capítulo 4

Cambio de indicadores

Pesione la tecla Mode para cambiar de modos

CLK Mode (Hora)
12/24H y Time Switch
↓
TM Mode (tiempo de ruta)
↓
AVS Mode (velocidad media)
↓
MXS mode (velocidad máxima)
(todas las series CY-300 a excepción CY-307/CY-307W)
↓
DST Mode (kilómetros diarios)
↓
OD1 Mode (Kilómetros totales Bici 1)
(solo para CY-312W, CY-313)
↓
OD2 Mode (Kilómetros totales Bici 2)
(solo para CY-312W,CY-313)
↓
ODO Mode (Kilómetros totales Bici 1 + Bici 2)
↓
KCAL Mode(Calorías)
(todas las series CY-300 a excepción CY-307/CY-307W)
↓
SCAN Mode (cambio automático del indicador)
(solo para CY-317W)

Capítulo 5

Funciones

5.1 CLK Mode (hora)

Como instalo la hora

Mantenga la tecla "SET" 3 segundo presionada para instalar la hora.Presione la tecla "SET" una vez para instalar el indicador 12/24H.

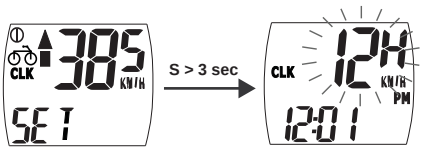

Presiones "MODE" para instalar la hora (hora, minutos y segundos).

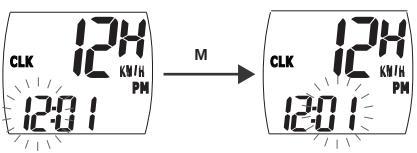

Mantenga "MODE" durante 3 segundos presionada para volver al Clock Mode cuando la instalación este terminada.

5.2 TM MODE (tiempo de ruta)

El contador se activa de forma automática cuando la bicicleta se mueve.

Como instalar todos los datos en posicón inicial.
Mantenga la tecla "SET" presionada durante 3 segundos, todos los resultados de entrenamiento volveran a la posición inicial de cero, con la excepción del contador de kilómetros.

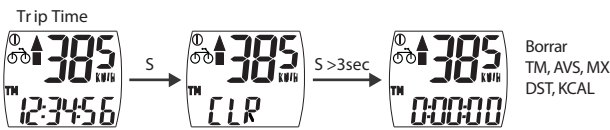

5.3 AVS MODE (velocidad media)



Velocidad media a partir del inicio.

5.4 MXS MODE (velocidad máxima)

Velocidad máxima a partir del inicio.
(todos los modelos de la serie CY-300 a excepción CY-307/CY-307W)

Información: Cuendo el tiempo o la distancia sobrepasan los valores máximos (29 h. 59 min. 59 seg. o el cuentakilómetros 999,99 km) no puede el cuentakilómetros calcular correctamente la velocidad media y muestra "Err" en el Display. Cuando el tiempo y el cuentakilómetros se ponen en posición inicial vuelve a mostrar la velocidad media de forma correcta.

5.5 DST MODE (kilómetros diarios)

Kilómetros diarios acumulados a partir del inicio.

5.6 OD1 MODE (Kilómetros totales Bici 1)

Kilómetros totales acumulados Bici 1.
(solo en CY-312W,CY-313)

5.7 OD2 MODE (Kilómetros totales Bici 2)

Kilómetros totales acumulado Bici 2.
(solo en CY-312W, CY-313)

5.8 ODO (Kilómetros totales bici 1 / bici 2)

Kilómetros totales acumulados a partir del inicio.

Cómo cambio la velocidad , bici 1 & bici 2, instalación de ruedas y ODO 1 (solo en CY-312W, CY-313)

Presione en el modo ODO durante 3 segundo la tecla "SET" para acceder la instalación.

Presione denuevo "SET" para seleccionar entre KM/h o Mile/h después "MODE" para acceder a la instalación de bici 1 & bici 2 y otra vez "SET" para seleccionar bici 1 o bici 2.

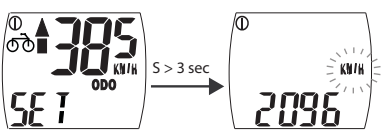

Presione "MODE" para acceder a la instalación de las ruedas. Introduzca la medidas correctas de las ruedas mientras presiona "SET", el tamaño de las ruedas van desde 100 mm hasta 2.999 mm.

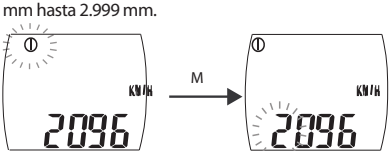

Se puede volver a introducir los kilómetros acumulados anteriormente en el cambio de pilas, cuando se presiona "MODE" para acceder a la instalación ODO1 y después introducir los kilómetros totales anteriores, presionar "SET". ODO1 va desde 1 hasta 99999.
Mantenga "MODE" durante 3 segundos para volver al modo ODO

5.9 KCAL MODE (Calorías)

(todos los de la serie CY-300 a excepción CY-307/CY-307W)

Muestra la calorías acumuladas, las cuales fueron a partir del inicio de la ruta consumidas.
Información: el indicador de la calorías acumuladas volverá a 0 cuando se borre el TM MODE.

Como introduzco la velocidad, el sexoy el peso.

Presione "SET" durante 3 segundos para introducir el sexo.
Presione nuevamente "SET" para seleccionar entre MALE (hombres) o FEMLE (mujeres) después presione "MODE" para acceder a la instalación de kilometros (kg) o libras (lb).

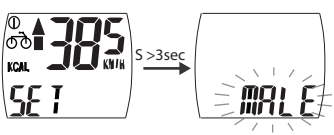

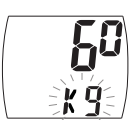

Presione "SET" para seleccionar entre la unidad de peso kg o lb.
Presione "MODE" para acceder a la instalación del peso.

Información: El indicador de calorías acumulada será puesto en 0 mientras se borre en el TM MODE

Presione "SET" para introducir el peso en kg o lb.
Mantenga el "MODE" durante 3 segundos presionado para volver al modo KCAL.

5.10 SCAN MODE

En SCAN MODE muestra el Display automáticamente en ritmo de 4 segundos todos los modos, mientras se toma la velocidad.
Presione cualquier tecla para detener el SCAN.

Capítulo 6

Mantenimiento

Cuentakilómetros Serie CY-300

Cuando el contraste del Display se cambia y las señales se desvanecen se tienen que cambiar la pilas. Ponga atención que el sensor y las pilas del transmisor deben ser cambiados al mismo tiempo.

Información:
No mantenga los cuentakilómetros de la Serie CY-300 al frio o calor extremos y no lo ponga durante largo tiempo a la exposición directa de los rayos de sol.

Sensor

Controle de forma periódica la posición de los sensores y de los imanes de radios.
La entradas de medición no pueden estar mojadas u oxidadas, si no el funcionamiento se vería dañado.

Soporte/imán de radios/banda de sensor

La superficie de estos componentes se pueden limpiar con agua o con una solución media de jabón.

Capítulo 7

Cambio de pilas

Cuentakilómetros Serie CY-300

Desatornille la tapa trasera.La cara (+)- debe colocarse hacia arriba.
Quite las pilas cuidadosamente y coloque las nuevas de tipo CR 2032.

Sensor

Desatornille la tapa trasera. La cara (+)- debe colocarse arriba.
Quite cuidadosamente las pilas y coloque las nuevas de tipo CR 2032.

Capítulo 8

Solución de problemas

Q1. El Display es negro o con la señal débil:
Puede que las pilas esten bajas. Ponga unas nuevas pilas para comprobar si la pilas están correctas.

Q2. El Display es oscuro o negro:
El cuentakilómetro esta recalentado.
Coloque el cuentakilómetro en una zona de sombra para normalizar la temperatura.

Q3. El cuentakilómetro funciona lento o parpadea
El cuentakilómetro está demasiado frio. Normalice la temperatura.

Q4 Los datos del Display muestran enormes desviaciones:
Compruebe alrededor si hay fuentes electromagnéticas o de alta energía y aleje el cunetakilómetro de ellas.

Q5. Las señales del Display se muestra pero lentamente:
El cuentakilómetro puede estar demasiado frio sin que la función de leer estuviera dañada. Cuando la temperatura suba se normalizará la lectura de datos y el cambio de las señales.

Q6. La velocidad actual no es mostrada
Esto puede ocurrir por las siguientes causas: la distancia y posición entre imán y sensor debe de ser regulada o la pilas están muy bajas.

Capítulo 9

Especificaciones

	Receptor	Sensor de velocidad/ cadencia
Temperatura de funcionamiento	0 ºC - 40 ºC	0 ºC - 40 ºC
Temperatura de almacenamiento	-10 ºC - 50 ºC	-10 ºC - 50 ºC
Frecuencia de salida	N/A	122k ± 5%
Pilas	3 V Lithium CR 2032	3 V Lithium CR 2032
Peso	30,6 g	20 g

Área cronómetro: 0-24 (horas): 59(minutos):59(segundos)

Área velocidad actual: 0-99,9 km/0-62 millas

Área velocidad media: 0-99,9 km/ 0-62 millas

Área velocidad máxima: 0-99,9 km/ 0-62 millas

Área contador kilómetros-días:0-999,99 km/ 0-600 millas

Área contador kilómetros totales: 0-99999 km/ 0-62000 millas

Capítulo10

Candiciones de garantía

Este producto tiene una garantía de dos años a partir de la fecha de compra. La garantía abarca los fallos de fabricación y material,empieza con la fecha de compra.

- La garantía no cubre las pilas, los daños por uso incorrecto, abusos o accidentes, carcasas rajadas o rotas, por falta de la toma de medidas de cuidado, inapropiado mantenimiento y aplicaciones comerciales.
- La garantía queda anulada por reparaciones realizadas por servicios técnicos no autorizados.
- La garantía se mantiene explícitamente en este documento en el lugar de otra garantía , la cual para seguridad de idoneidad o usabilidad esten incluidas.
- EL fabricante toma ninguna responsabilidad para consecuencia de daños o daños especiales, los cuales surgen por la utilización de este manual de instrucciones o descripciones del producto.
- Durante el tiempo de la garantía(dos años) será el producto de forma gratuita reparado o cambiado.

Capítulo 11

Importante información sobre la salud

Por favor, lea la siguiente información antes de la puesta en funcionamiento de su cuentakilómetros.

- Nunca use este cuentakilómetros conjuntamente con otro aparato medico electrónico o dispositivo (sobre todo marcapasos, equipo EKG, aparato-TENS, dispositivos de pulmones o corazón).
- Si usted está embaraza o gravemente enfermo consulte con su médico antes de la utilización del cunetakilómetros.
- Mantenga el cuentakilómetro alejado de niños. Los niños pueden tragarse las pilas.
- Como en otros aparatos receptores electrónicos pueden aparecer incidencias que causan una mala lectura del Display. No use el cuentakilómetro cerca de fuentes de inteferencias, esto puede ser cableado de alta tensión, motores de aire acondicionado, luz fluorescente, relojes de pulsera, móviles o ordenadores.

Capítulo 12

Tamaño de ruedas

Medidas rueda	L (mm)
14 x 1.50	1020
14 x 1.75	1055
16 x 1.50	1185
16 x 1.75	1195
18 x 1.50	1340
20 x 1.75	1515
20 x 1-3/8	1615
20 x 1-3/8	1770
22 x 1-1/2	1785
24 x 1	1753
24 x 3/4 Schlauch	1785
24 x 1-1/8	1795
24 x 1-1/4	1905
24 x 1.75	1890
24 x 2.00	1925
24 x 2.125	1965
26 x 7/8	1920
26 x 1(59)	1913
26 x 1(65)	1952

Medidas rueda	L (mm)
26 x 1.25	1953
26 x 1-1/8	1970
26 x 1-3/8	2068
26 x 1-1/2	2100
26 x 1.40	2005
26 x 1.50	2010
26 x 1.75	2023
26 x 1.95	2050
26 x 2.00	2055
26 x 2.10	2068
26 x 2.125	2070
26 x 2.35	2083
26 x 3.00	2170
27 x 1	2145
27 x 1-1/8	2155
27 x 1-1/4	2161
27 x 1-3/8	2169
28 x 1.3/8	2205
28 x 1.75	2268

Medidas rueda	L (mm)
650 x 35A	2090
650 X 38A	2125
650 X 38B	2105
700 X 18C	2070
700 X 19C	2080
700 X 20C	2086
700 X 23C	2096
700 X 25C	2105
700 X 28C	2136
700 X 30C	2170
700 X 32C	2155
700C Schlauch	2130
700 X 35C	2168
700 X 38C	2180
700 X 40C	2200

XLC International GmbH
Max-Planck-Str. 6-8
97526 Sennfeld, Germany
info@xlc-parts.com
www.xlc-parts.com